AQUAme
water trends

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



AQM8006
AQM8007



Душевая система

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Признательны Вам за выбор продукции **AQUAme**

Мы благодарим вас за доверие!

Используя современное оборудование, высокий уровень автоматизации производства, заботу об экологии и постоянный контроль качества, мы создаем высококачественную продукцию, соответствующую строгим техническим требованиям и санитарно-гигиеническим нормам.

Подготовка перед монтажом:

- Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
  - температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
  - рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
  - максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
  - разница давления в трубах с горячей и холодной водой - не более 10%.
- Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
- Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор для монтажа:



Отвертка



Пассатижи



Разводной ключ



Защитные очки



Ключ-шестигранник



Фум-лента


Следуйте нашим рекомендациям и наслаждайтесь качественной продукцией **AQUAme**, обеспечивающей максимальный комфорт и удовольствие от пользования вашей ванной комнатой.

МОНТАЖ

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.

Этап 1

Выводы горячей и холодной воды с внутренней резьбой G1 /2 должны быть выведены с расстоянием между центрами 150 мм. Убедитесь, что выводы параллельны

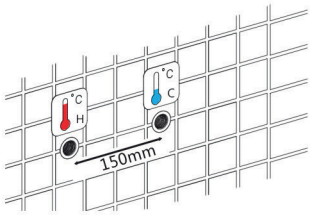


Этап 2


Перед установкой промойте систему от загрязнений. Для этого откройте воду чтобы очистить трубу. При монтаже необходимо соблюдать следующее требование: левый вывод - труба с горячей водой, правый вывод - труба с холодной водой.



Этап 3


Намотайте уплотнительную ленту (1) на резьбу эксцентриков (2). Прикрутите эксцентрики к горячему и холодному выводам на стене. Выровняйте эксцентрики (2) при помощи уровня (10) и отрегулируйте расстояние между центрами до 150 мм.

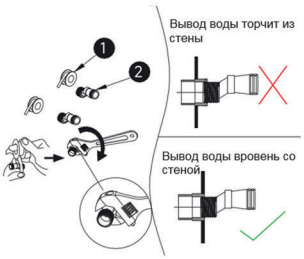

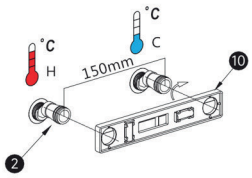


Этап 4

Установите смеситель (6) на эксцентрики (2). Вставьте и закрутите гайки подсоединения, после этого отрегулируйте отражатели, чтобы они закрывали технические отверстия у эксцентриков.

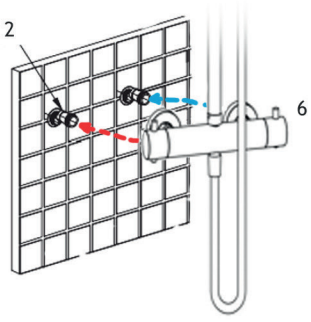


Этап 5

Установите душевую стойку (8) на смеситель (6), используйте уровень (9) чтобы отметить правильное положение кронштейна душевой стойки (15).

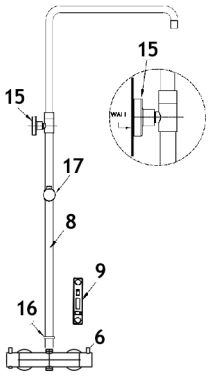

Этап 6

Снимите душевую стойку (8), аккуратно выкрутив виты (7), и просверлите отверстие диаметром 6 мм на отмеченном месте. Вставьте дюбель (4) в отверстие и прикрутите кронштейн душевой стойки (15) к стене с помощью самореза M4*35 (3). Оденьте держатель ручного душа (17) и кольцо-отражатель (16) на душевую стойку (8) и установите ее на смеситель (6). Затем прикрутите душевую стойку (8) к кронштейну (15) винтом M5*4 (14) при помощи шестигранного ключа (5).

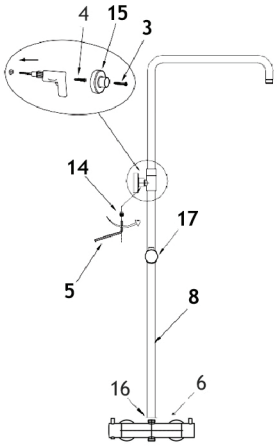


Этап 7

Готовый вид изделия после установки показан на рисунке.



Этап 8

Прикрутите верхний душ (13) к душевой стойке (8). Установите резиновые прокладки с обоих концов душевого шланга (11). Прикрутите шланг концом с конической гайкой к ручному душу (10), и другим концом к смесителю (6). Вставьте ручной душ (10) в держатель (17).

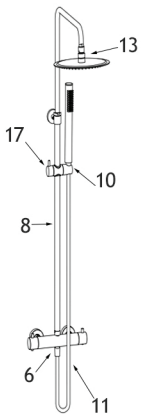

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплектность

S-образные эксцентрики;
Дюбели;
Саморезы;
Смеситель;
Кронштейн верхнего душа;
Душевая стойка;
Ручной душ;
Душевой шланг;
Резиновые прокладки;
Верхний душ;
Держатель душевой стойки.

Назначение

Душевая система предназначена для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Инструкции по уходу

Очистка поверхности душевой системы должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности изделия не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности душевой системы.

Способ эксплуатации

Регулировка температуры водной струи производятся поворотом ручки управления расположенной слева на термостате. Переключение потока и давления воды между душевой лейкой и верхним душем осуществляется при помощи увеличения поворота ручки упарвления расположенной справа на термостате.
Информация о производителе

Информация о производителе

AQUAme

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «АКВАПРИМ»
125363, г. Москва, Строительный проезд, д. 6, к. 2, этаж 2, помещение 1.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-2016.
Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).