AQUAme
water trends

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



— AQM8806

Siena
COLLECTION

Встраиваемый термостат на три потребителя в комплекте с монтажной частью

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Благодарим вас за выбор продукции **AQUAme**. Перед установкой прочитайте руководство и сохраните его. Смеситель предназначен для смешивания воды, регулирования температуры и подачи воды к подключённым потребителям.


Технические характеристики


Модель	AQM8806	Серия	Siena
Тип	Термостатический	Потребители	До 3 подключений
Монтаж	Скрытый настенный	Материал корпуса	Латунь
Накладка, В × Ш	220 × 130 мм	Соединения	G1/2
Масса изделия	3 кг	Гарантия	5 лет

Комплектность

Наружная декоративная часть с рукоятками и накладкой; внутренняя монтажная часть; крепёж и уплотнения по монтажной схеме; заглушка неиспользуемого выхода; паспорт и инструкция.

Габаритные и присоединительные размеры, мм

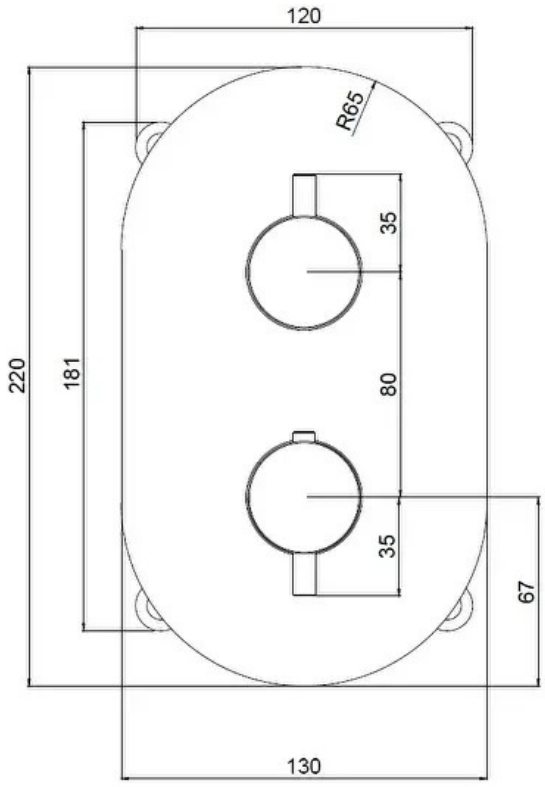

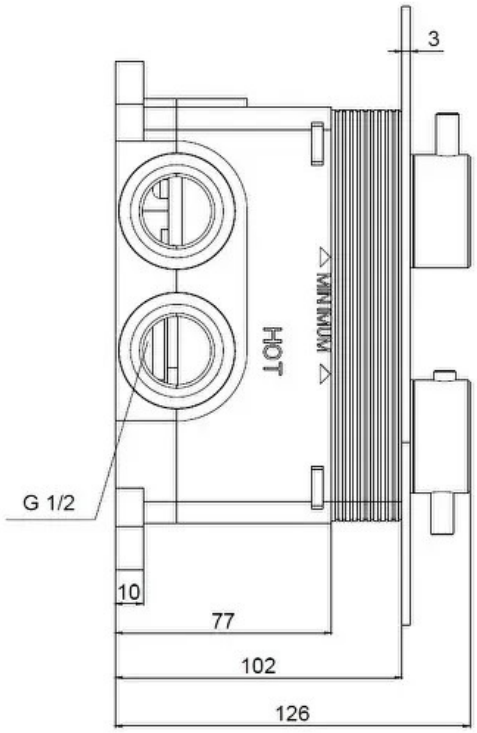


Монтажную глубину выбирайте по меткам MIN / MAX на корпусе с учётом полной толщины чистовой отделки стены. Резьбовые присоединения обозначены на чертеже как G1/2.

МОНТАЖ. ПОДГОТОВКА

- Поручите установку квалифицированному специалисту. Перекройте воду и промойте подводящие трубы до подключения монтажной части.
- Требования AQUAme к водоснабжению: давление не более 0,6 МПа (6 бар); максимальная температура горячей воды 65 °C.
- Установите фильтры механической очистки с ячейкой 100 мкм или мельче. При скачках давления используйте редуктор.

Этап 1. Подключение монтажной части

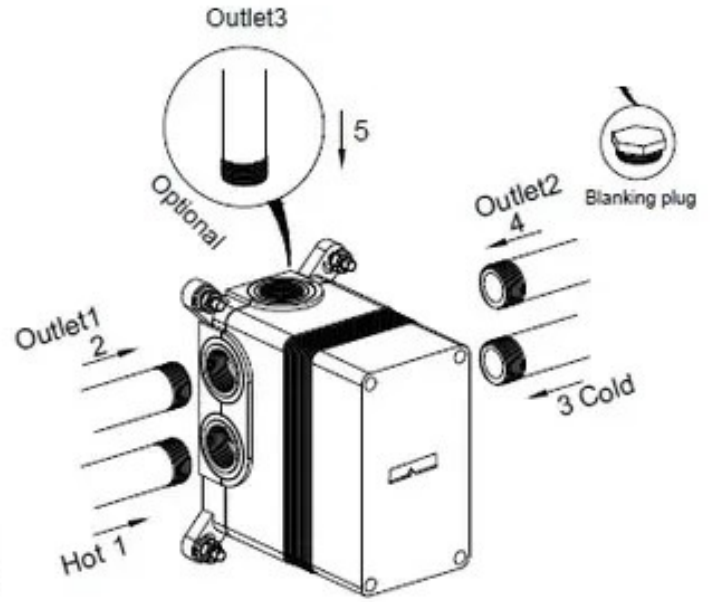

1 · Hot

Вход горячей воды

2 · Outlet1

Выход к потребителю 1

3 · Cold

Вход холодной воды

4 · Outlet2


Выход к потребителю 2

5 · Outlet3

Выход к потребителю 3

Если используются **два потребителя**, закройте неиспользуемый выход комплектной заглушкой. В исходной схеме опциональным обозначен верхний выход **Outlet3**. Ориентируйтесь на маркировку корпуса; не меняйте местами Hot и Cold.

Этап 2. Глубина установки и проверка

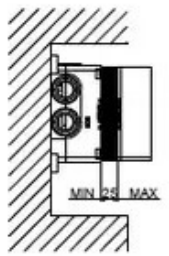

Закрепите корпус вертикально и выставьте плоскость готовой стены в пределах меток **MIN / MAX**. Учитывайте плитку и клеевой слой. До заделки стены проверьте герметичность всех соединений. На время отделки сохраните защитную крышку и не допускайте попадания строительного мусора внутрь.


МОНТАЖ. НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ

После окончания отделки перекройте воду. Обозначения деталей 6-13 на рисунках соответствуют монтажной схеме AQM8806.

Этап 3

Защитный кожух и крышка


Подрежьте выступающий защитный кожух по плоскости чистовой стены, как на схеме. Не повредите корпус и арматуру. Выкрутите четыре винта **6** и снимите крышку **7**.

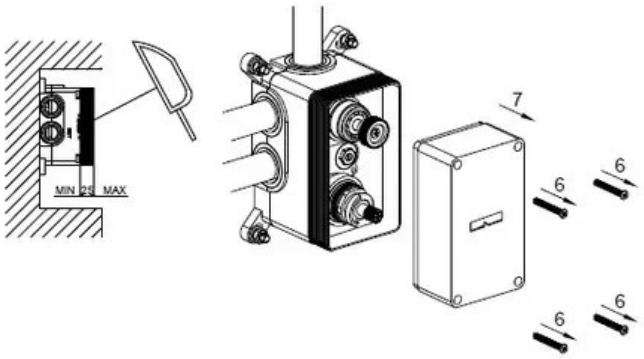

Этап 4

Декоративные втулки


Установите декоративные втулки и уплотнительные кольца **8** в порядке, показанном на рисунке. Проверьте посадку деталей и целостность уплотнений. Защищайте декоративное покрытие от инструмента.

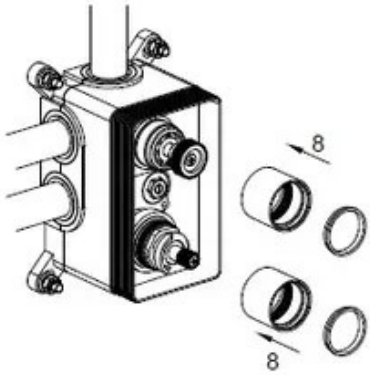

Этап 5

Установка накладки


Наденьте декоративную накладку **9** на оба узла управления и подведите её к готовой стене. Убедитесь, что накладка прилегает ровно, а уплотнения находятся на своих местах.

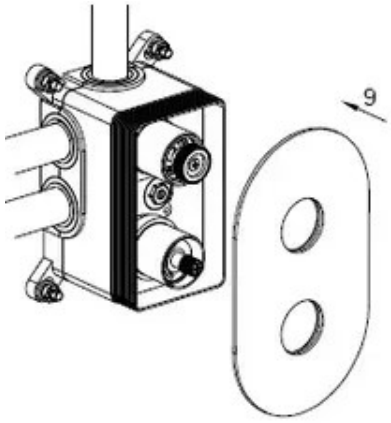

Этап 6

Установка рукояток

Установите рукоятки в соответствующие положения. Закрепите верхнюю рукоятку деталями **10** и **11**, нижнюю - деталями **12** и **13** по схеме. Проверьте плавность вращения и соответствие маркировке.

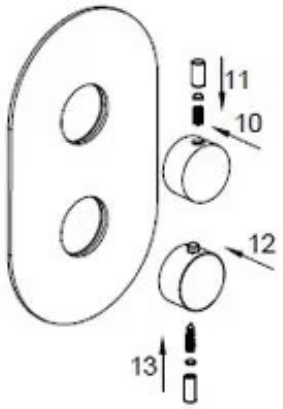

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

Управление



Верхний узел управления служит для подачи воды и выбора подключённого потребителя. Нижний регулятор используется для настройки температуры. Поворачивайте органы управления плавно, ориентируясь на маркировку изделия.

Перед использованием проверяйте температуру струи. Для прохода через ограничитель температуры используйте предусмотренную кнопку; не преодолевайте ограничитель силой.

Проверка после монтажа

Плавно откройте подачу воды. Проверьте соединения на протечки при закрытой и открытой подаче, затем проверьте каждый подключённый выход и регулировку температуры. При протечке или нестабильном смешивании перекройте воду и обратитесь к специалисту.

Уход за изделием

Протирайте накладку и рукоятки мягкой влажной тканью и вытирайте насухо. Используйте мягкое средство, подходящее для декоративного покрытия, затем тщательно смывайте его водой. Исключите жёсткие губки, абразивные порошки, кислоты, щёлочи, ацетон и средства с хлоридом аммония. Не допускайте длительного контакта покрытия с чистящим составом.

Гарантийные сведения

Срок гарантии AQUAme на смесители составляет **5 лет** со дня розничной покупки при соблюдении правил установки и эксплуатации. Сохраните документ о покупке. По производственным дефектам обращайтесь к продавцу или в сервис AQUAme. Условия и исключения опубликованы на сайте производителя.

Бренд и сервис

AQUAme
Сервис: +7 (800) 550-85-19
Контактный центр: +7 (499) 685-01-71
info@aqua-me.ru · aqua-me.ru
Пн.-пт. 09:00-18:00

Страница модели

Модель / цвет: _____

Дата продажи: _____