AQUAme
water trends

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



AQM6211

Siena
COLLECTION

Смеситель для раковины напольный
в комплекте с монтажной частью


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Благодарим вас за выбор продукции **AQUAme**. Перед установкой ознакомьтесь с этим руководством и сохраните его для дальнейшего использования.

Технические характеристики

Модель / серия	AQM6211 / Siena
Назначение	Для раковины
Установка	Напольная, 1 отверстие
Управление	Однорычажное
Материал корпуса	Латунь
Излив	Монолитный
Подключение воды	2 × G1/2
Масса изделия	4,1 кг
Донный клапан	В комплект не входит
Ручной душ	В комплект не входит
Гарантия	5 лет

Размеры, мм

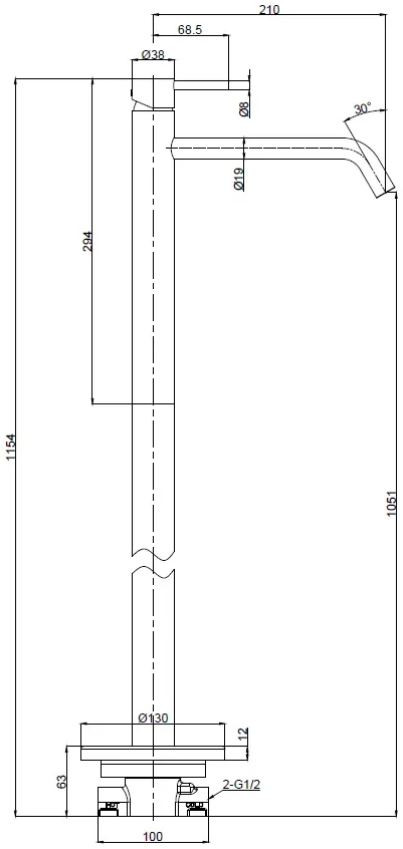

Размеры и положение монтажной части сверяйте с чертежом до начала работ.

Подготовка перед монтажом

- Поручите установку квалифицированному специалисту. Перекройте воду и промойте подводящие трубы до подключения смесителя.
- Требования AQUAme к водоснабжению: давление не более 0,6 МПа (6 бар); максимальная температура горячей воды 65 °C.
- Предусмотрите механическую фильтрацию с ячейкой 100 мкм или мельче. При скачках давления используйте редуктор.
- Подготовьте основание и подводку до чистовой отделки пола. Высоту и положение стойки согласуйте с раковиной по размерному чертежу.

Инструменты: разводной ключ, ключи-шестигранники, отвёртка, уровень, измерительный инструмент и крепёжный инструмент по материалу основания.


МОНТАЖ

Монтажная часть устанавливается до завершения отделки пола. Обозначения 1-5 на рисунках соответствуют исходной монтажной схеме AQM6211. Не допускайте попадания строительного мусора внутрь соединений.

Этап 1

Подключение воды


Подсоедините горячую воду к входу **1 (Hot)**, холодную - к входу **2 (Cold)**. Используйте соответствующее резьбе уплотнение. Не наносите его на соединения с уплотнительными кольцами.

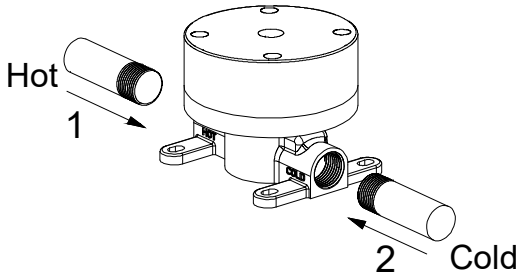

Этап 2

Крепление монтажной части


Выставьте монтажную часть по проектной отметке пола и закрепите элементами **3** по схеме. Проверьте уровень и герметичность подводки. Защитную крышку сохраните до окончания отделки.

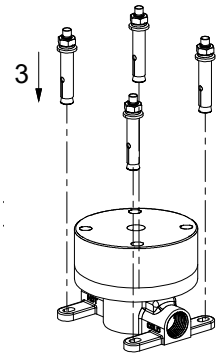

Этап 3

Снятие защиты


Когда отделочные работы завершены, перекройте воду. Снимите защитную крышку **4**, затем демонтируйте временную заглушку **5**, как показано на рисунке. Сохраните крепёж, необходимый для сборки.

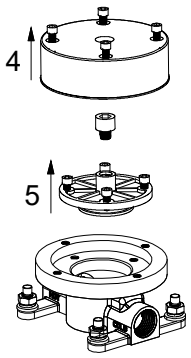

Этап 4

Проверка посадочного места

Очистите зону присоединения и проверьте уплотнения. Не допускайте повреждения посадочных поверхностей. Подготовленную монтажную часть сразу соедините с наружной частью смесителя.

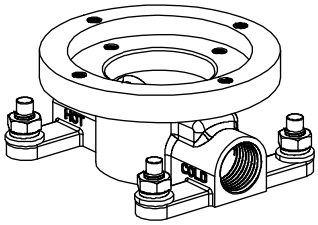

Положение входов определяется маркировкой Hot / Cold на монтажной части. При затяжке удерживайте соединяемые детали инструментом и не прикладывайте усилие к декоративному корпусу.

МОНТАЖ

Сборка наружной части

Этап 5

Корпус и подводки

Пропустите гибкие подводки **6** через нижнюю стойку. Соедините её с верхним корпусом, опуская корпус по стрелке **7**. Поднимите декоративную накладку по стрелке **8** для доступа к креплению.

Этап 6


Соединительный узел


Установите нижний соединительный узел с уплотнениями и закрепите его винтами по стрелке **9**. Убедитесь, что подводки не перекручены и не зажаты между деталями.


Этап 7

Установка стойки

Вставьте собранную стойку в монтажную часть. Выровняйте смеситель и закрепите винтами по стрелке **10**. После проверки соединений опустите накладку к чистовому полу.

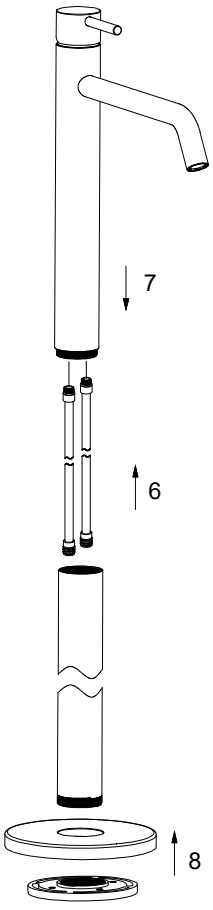

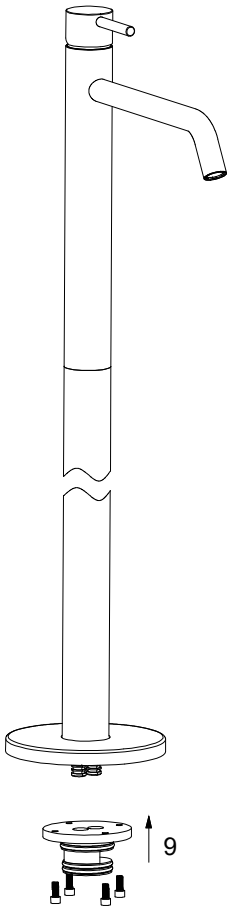

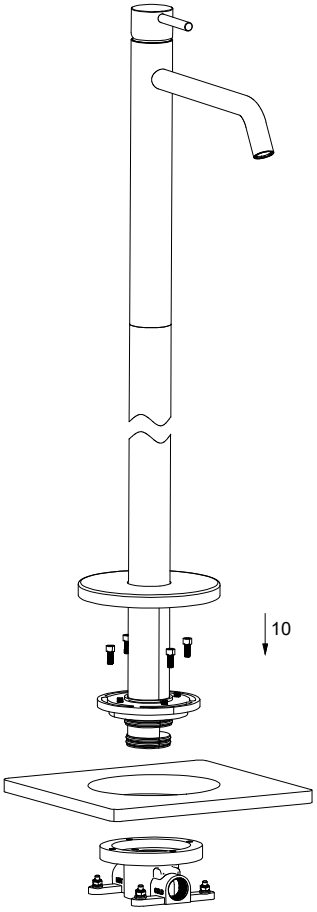

Проверка после монтажа

Плавно откройте подачу воды и проверьте все соединения при закрытом и открытом рычаге. Убедитесь в устойчивости стойки, отсутствии протечек и правильном смешивании воды. При обнаружении течи перекройте воду и устраните причину.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ

Комплектность

- Смеситель с изливом и рычагом;
- напольная стойка;
- монтажная часть;
- декоративная накладка;
- соединительные подводки;
- соединительный узел, уплотнения и крепёж по монтажной схеме;
- паспорт и инструкция.

Назначение

Смеситель предназначен для подачи и смешивания горячей и холодной воды у раковины. Устанавливается на пол с подключением к скрытой монтажной части.

Управление

Плавно перемещайте рычаг, регулируя расход и температуру воды. Перед использованием проверьте температуру струи. Не поворачивайте монолитный излив.

Уход за изделием

Протирайте корпус мягкой влажной тканью, затем вытирайте насухо. Для регулярной очистки используйте мягкое средство, подходящее для декоративного покрытия, и тщательно смывайте его водой. Не применяйте жёсткие губки, абразивные порошки, кислоты, щёлочи, ацетон и средства с хлоридом аммония. Избегайте длительного контакта покрытия с чистящим составом.

Гарантийные сведения

Для смесителей AQUAme установлен срок гарантии **5 лет**; он отсчитывается от розничной покупки. Сохраните подтверждение покупки и соблюдайте правила монтажа и ухода. По производственным дефектам обращайтесь к продавцу или в сервис AQUAme. Условия и исключения опубликованы на сайте производителя.

При снижении расхода, неравномерной струе или протечке перекройте воду и обратитесь к специалисту. Не используйте смеситель как опору и не нагружайте стойку посторонними предметами.

Бренд и сервис

AQUAme
Страна производства: Китай.
Сервис: +7 (800) 550-85-19
Контактный центр: +7 (499) 685-01-71
info@aqua-me.ru · aqua-me.ru
Пн.-пт. 09:00-18:00

Страница модели

Модель / цвет: _____

Дата продажи: _____